Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК

Проверьте информацию, которую нужно ввести на аппарате, и создайте папку для получения документа на компьютере. В следующем объяснении используются снимки экрана Windows 8.1. Сведения на экране в других версиях Windows будут отличаться.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните вход в систему Windows с использованием учетной записи администратора.

Создание примечания об имени компьютера и полного имени компьютера

Проверьте имя компьютера и полное имя компьютера.

Откройте экран.

В Windows 8.1 правой кнопкой мыши выберите [Компьютер] на начальном экране, а затем выберите [Свойства]. Или щелкните правой кнопкой мыши значок Windows и выберите [Система].

В Windows 8 выберите на начальном экране рабочий стол, щелкните правой кнопкой мыши [Компьютер] из раздела [Библиотеки], затем выберите [Свойства].

💽 ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows XP правой кнопкой мыши щелкните [Мой компьютер] и выберите [Свойства]. Отобразится диалоговое окно [Свойства системы]. В открывшемся окне выберите вкладку [Имя компьютера].

В Windows 7 нажмите [Пуск], выберите [Компьютер], а затем [Свойства системы].

B Windows 10 правой кнопкой мыши щелкните кнопку [Пуск] и выберите [Система].

Проверка имени компьютера.



Проверьте имя компьютера и полное имя компьютера.

Пример вида экрана:

Компьютер: РС001

Полное имя: PC001.abcdnet.com

Windows XP:

Если полное имя компьютера не содержит точку (.), то полное имя компьютера и имя компьютера совпадают.

Если полное имя компьютера содержит точку (.), то текстовая строка перед точкой (.) в полном имени компьютера и есть имя компьютера.

PC001.abcdnet.com Пример.

РС001 — это компьютер.

PC001.abcdnet.com — это полное имя.

После проверки имени компьютера нажмите кнопку 💉 [Закрыть], чтобы закрыть экран "Свойства системы".

В Windows XP после проверки имени компьютера нажмите кнопку [Отмена], чтобы закрыть экран "Свойства системы".

Определение имени пользователя и полного имени домена

Проверьте имя домена и имя пользователя для входа в Windows.

Откройте экран.

Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Командная строка". Выберите [Командная строка] в списке результатов поиска.


В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], выберите [Все программы] (или [Программы]), [Стандартные], а затем [Командная строка].

B Windows 10 правой кнопкой мыши щелкните кнопку [Пуск] и выберите [Командная строка].

Появится окно "Командная строка".

2 Проверьте правильность имени домена и имени пользователя.

В окне командной строки введите "net config workstation" и затем нажмите [Ввод].

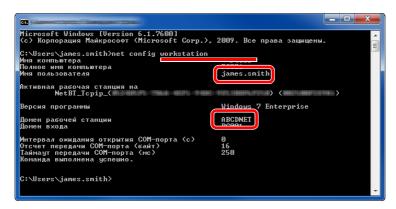

Проверьте правильность имени пользователя и имени домена.

Пример вида экрана:

Имя пользователя: james.smith Имя домена: ABCDNET

Создание общей папки, создание примечания об общей папке


Создайте общую папку на компьютере-адресате для получения документа.



ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии рабочей группы в свойствах системы выполните указанные ниже настройки, чтобы ограничить доступ к папке, предоставив его только конкретному пользователю или конкретной группе.

> Нажмите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], [Оформление и персонализация], а затем [Параметры папок].



В Windows XP щелкните [Мой компьютер] и выберите [Параметры папок] в меню [Сервис].

В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оформление и персонализация], а затем [Параметры папок].

В Windows 10 откройте окно в Проводнике и выберите [Вид], [Параметры], а затем [Параметры папок].

2



Снимите флажок с пункта [Использовать мастер общего доступа (рекомендуется)] в разделе "Дополнительные параметры".

В Windows XP щелкните вкладку [Вид] и уберите флажок с пункта [Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)] в разделе "Дополнительные параметры".

Создание папки.


Создайте на своем компьютере папку.

Например, создайте папку с именем "scannerdata" на рабочем столе.




Настройка прав доступа.

1 Щелкните правой кнопкой мыши папку "scannerdata", выберите [Свойство] и щелкните [Общий доступ] и [Расширенная настройка общего доступа].

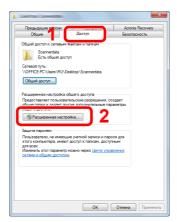


B Windows XP щелкните правой клавишей мыши папку "scannerdata" и выберите [Общий доступ] (или [Доступ]).

2 Установите флажок [Открыть общий доступ к этой папке] и нажмите кнопку [Разрешения].

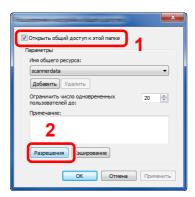


В Windows XP выберите [**Открыть общий доступ к этой папке**] и нажмите кнопку [**Разрешения**].

- 3 Запишите [Имя общего ресурса].
- **4** Нажмите кнопку [Добавить].

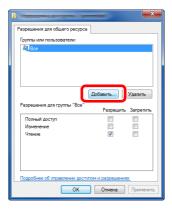

5 Задайте расположение.

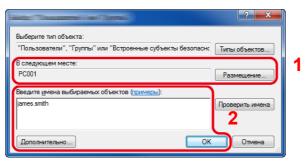

Если имя компьютера, которое вы записали на стр. 3-8, совпадает с именем домена:

если имя компьютера не показано в поле "Из этого места", нажмите кнопку [Размещение...], выберите имя компьютера и нажмите кнопку [ОК]. Пример. РС001


Если имя компьютера, записанное на стр. 3-8, не совпадает с именем домена: если в поле "Из этого места" не появляется текст после первой точки (.) в полном имени компьютера, которое вы записали, нажмите кнопку [Размещение...], выберите текст после точки (.) и нажмите кнопку [OK].

Пример: abcdnet.com

- → Определение имени пользователя и полного имени домена (стр. 3-9)
- 2 Введите в текстовое поле имя пользователя, записанное на стр. 3-9, и нажмите [OK].

Также имя пользователя можно задать, нажав кнопку [Дополнительно] и выбрав пользователя.

6 Задайте полномочия доступа для выбранного пользователя.

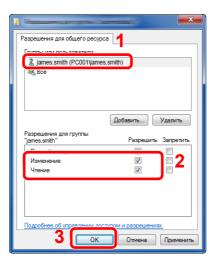

- 1 Выберите введенного пользователя.
- 2 Установите флажок [Разрешить] для разрешений "Изменение" и "Чтение".
- 3 Нажмите [**ОК**].


В Windows XP перейдите к шагу 7.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор пункта "Все" предоставляет разрешение на общий доступ каждому пользователю в сети. Для усиления безопасности рекомендуется выбрать "Все" и снять флажок [Разрешить] для пункта "Чтение".

7 Нажмите кнопку [ОК] на экране "Расширенная настройка общего доступа", чтобы закрыть экран.

8 Проверьте сведения, заданные на вкладке [Безопасность].

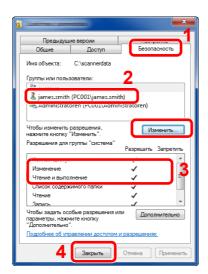

- 1 Выберите вкладку [Безопасность].
- 2 Выберите введенного пользователя. Если данный пользователь не отображается в списке "Группы или пользователи", нажмите кнопку [Изменить], чтобы добавить пользователя таким же способом, что и в разделе настройки прав доступа.
- 3 Убедитесь, что для параметров "Изменение" и "Чтение и выполнение" установлены флажки [Разрешить].
- 4 Нажмите кнопку [Закрыть].

В Windows XP убедитесь, что установлены флажки [**Разрешить**] для параметров "**Изменение**" и "**Чтение и выполнение**", а затем нажмите кнопку [**OK**].

Настройка брандмауэра Windows


Разрешите общий доступ к файлам и принтерам и установите порт, используемый для передачи SMB.



Выполните вход в систему Windows с использованием учетной записи администратора.

Проверка файла и общий доступ к принтеру.


1 На рабочем столе нажмите чудо-кнопку [Параметры], [Панель управления], [Система и безопасность], а затем [Брандмауэр Windows].

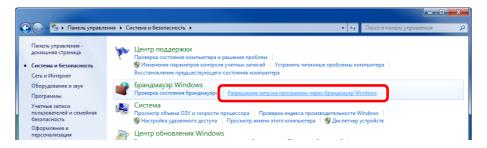

ПРИМЕЧАНИЕ


Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [Продолжить].

2 Установите флажок [Общий доступ к файлам и принтерам].

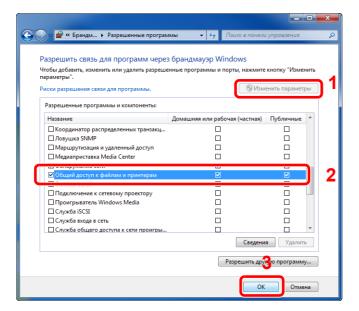


🤈 Добавление порта.


1 На рабочем столе нажмите чудо-кнопку [Параметры], [Панель управления], [Система и безопасность] и [Брандмауэр Windows].

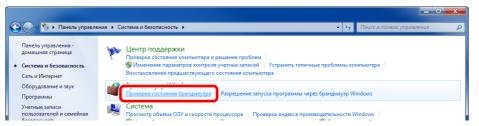


2 Выберите [Дополнительные параметры].

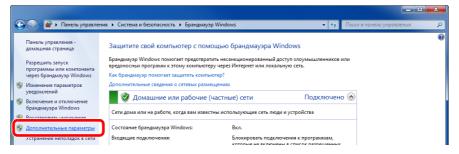


3 Выберите [Правила для входящих подключений].

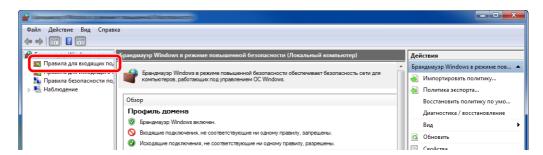


4 Выберите [Новое правило].

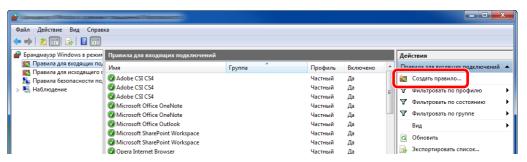


5 Выберите [Для порта].

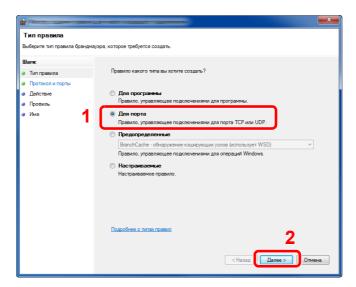


6 Выберите [**Протокол TCP**] в качестве порта, к которому будет применяться правило. Затем выберите [**Определенные локальные порты**] и введите "445", а затем нажмите [**Далее**].

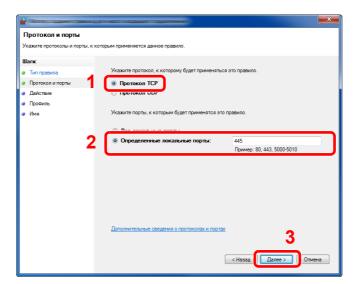


7 Выберите [Разрешить подключение] и нажмите [Далее].

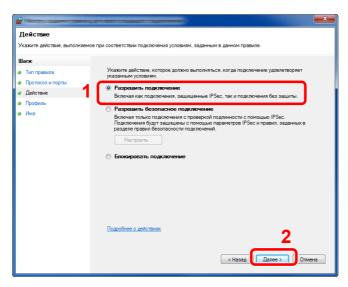

8 Убедитесь, что все флажки установлены, и нажмите кнопку [Далее].

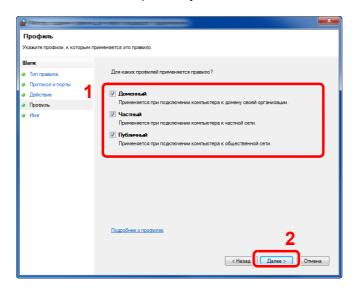

9 Введите "Сканировать в SMB" в "Имя" и нажмите [Готово].

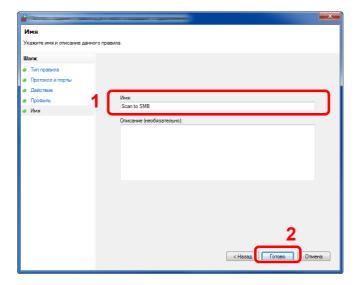

B Windows 7

- 1 В меню [Пуск] Windows выберите [Панель управления], [Система и безопасность] и [Разрешение запуска программы через брандмауэр Windows]. Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [Продолжить].
- 2 Настройте параметры.
 - → Настройка брандмауэра Windows (стр. 3-13)

В Windows XP или Windows Vista

- 1 В Windows XP из меню [Пуск] выберите [Панель управления], затем [Брандмауэр Windows].
 - В Windows Vista из меню [Пуск] выберите [Панель управления], [Безопасность], затем [Включение и отключение брандмауэра Windows]. Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [Продолжить].
- **2** Перейдите на вкладку [**Исключения**] и нажмите кнопку [**Добавить порт...**].
- 3 Укажите настройки в "Добавить порт". Введите любое имя в поле "**Имя**" (например, Сканировать в SMB). Это будет именем нового порта. Введите "445" в поле "**Номер порта**". Выберите [**TCP**] для "**Протокол**".
- 4 Нажмите кнопку [OK].

B Windows 10

- 1 В Windows правой кнопкой мыши щелкните кнопку [Пуск] и выберите [Панель управления], [Система и безопасность], а затем [Разрешение взаимодействия с приложением через брандмауэр Windows].
 - Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [Продолжить].
- 2 Настройте параметры.
 - → Настройка брандмауэра Windows (стр. 3-13)

Регистрация адресатов в адресной книге

Сохраните часто используемых адресатов в адресную книгу или свяжите их с клавишами набора одним нажатием. Сохраненных адресатов можно изменять. Адресаты доступны для отправки на электронную почту, отправки в папку и передачи факса. (Только на изделиях с установленной функцией факса.)



ПРИМЕЧАНИЕ

Регистрацию и редактирование адресной книги также можно выполнять из Command Center RX.

Регистрация адресатов (стр. 2-57)

Добавление адресата (адресная книга)

Добавьте нового адресата в адресную книгу. Существует два метода регистрации: контакты и группы. При добавлении адреса группы введите имя группы и выберите членов группы из адресной книги.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено управление регистрацией пользователей, адресатов в адресной книге можно будет регистрировать, только осуществив вход с правами администратора.

Регистрация адреса контакта

Можно зарегистрировать максимум 200 адресов контактов. Каждый адрес может включать в себя такую информацию, как имя адресата, адрес электронной почты, путь к папке на сервере FTP, путь к папке на компьютере и номер факса. (Только на изделиях с установленной функцией факса.)

Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > клавиша [\blacktriangle] [\blacktriangledown] > [Правка адресата] > клавиша [ОК] > клавиша [▲] [▼] > [Адр. книга] > клавиша [ОК] > [Меню] > клавиша [▲] [▼] > [Добавить адрес] > клавиша [OK] > клавиша [▲] [▼] > [Контакт] > клавиша [OK]

Добавьте имя.

- 1 Клавиша [◄] [▶] > [Имя контакта] > [Изменить]
- Введите имя адресата, отображаемое в адресной книге, и нажмите клавишу [OK].



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 32 символов.

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

Способ ввода символов (стр. 11-9)

Добавление адреса.

Адрес e-mail

- 1 Клавиша [◄] [▶] > [Адрес e-mail] > [Изменить]
- Введите адрес электронной почты и нажмите клавишу > [OK]

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная длина адреса — 128 символов.

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

Способ ввода символов (стр. 11-9)

Адрес папки (SMB)

- 1 Клавиша [◄] [▶] > [Папка(SMB)] > [Изменить]
- 2 Введите информацию в разделах "Имя хоста (SMB)", "Путь", "Имя польз. д/вх." и "Пароль при входе" > клавиша [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ

Для имени компьютера, имени общего ресурса, имени домена и имени пользователя используйте информацию, которую вы запомнили при создании общей папки. Подробно о создании общих папок см.:

Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК (стр. 3-8)

В приведенной ниже таблице описаны данные, которые нужно ввести.

Параметр	Описание	Максимальное количество символов
Имя хоста (SMB) ^{*1}	Имя компьютера	Не более 64 символов
Путь	Имя общей папки Например, scannerdata При сохранении в папку внутри общей папки: имя общей папки\имя папки в общей папке	Не более 128 символов
Имя польз. д/вх.	Если имя компьютера и домена совпадают: Имя пользователя Например, james.smith Если имя компьютера и домена не совпадают: Имя домена/Имя пользователя Например, abcdnet\james.smith	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль для входа в ОС Windows (с учетом регистра.)	Не более 64 символов

^{*1} Задайте номер порта, отличный от порта по умолчанию (445), используя формат "имя хоста: номер порта" (например, SMBhostname:140).

Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки []. (Пример: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

- Способ ввода символов (стр. 11-9)
- 3 Появится экран подтверждения подключения. Выберите [Да], чтобы отметить подключение (в противоположном случае — [Heт]).

После установления надежного соединения с адресатом отображается сообщение "Соединение установлено". При отображении сообщения "Невозможно установить соединение." проверьте введенные данные.

Адрес папки (FTP)

- 1 Клавиша [◄] [►] > [Папка(FTP)] > [Изменить]
- Введите информацию в разделах "Имя хоста (FTP)", "Путь", "Имя польз. д/вх." и "Пароль при входе" > клавиша [ОК]

В приведенной ниже таблице описаны данные, которые нужно ввести.

Параметр	Описание	Максимальное количество символов
Имя хоста (FTP) ^{*1}	Имя хоста или IP-адрес FTP-сервера	Не более 64 символов
Путь ^{*2}	Путь к файлу, подлежащему сохранению Например, User\ScanData Если не указать путь, файл сохраняется в основном каталоге.	Не более 128 символов
Имя польз. д/вх.	Имя пользователя для входа на FTP-сервер	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль регистрации на сервере FTP	Не более 64 символов

Если нужно указать другой номер порта, отличающийся от стандартного (21), используйте "Имя хоста: номер порта" (пример: FTPhostname:140). Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки []. (Пример: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

*2 Если сервер FTP работает под управлением ОС Linux/UNIX, путь с подпапкой указывается с использованием прямой (а не обратной) косой черты "/".

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

- Способ ввода символов (стр. 11-9)
- 3 Появится экран подтверждения подключения. Выберите [Да], чтобы отметить подключение (в противоположном случае — [Heт]).

Если в [Настр. безопасн.] включено [SSL], то после выбора [Да] появится сообщение "Подключиться по шифрованной связи?" Если выбрать [Да], будет подтверждено соединение по FTP с шифрованием. Если выбрать [Нет], снова откроется обычный экран подтверждения соединения.

После установления надежного соединения с адресатом отображается сообщение "Соединение установлено". При отображении сообщения "Невозможно установить соединение." проверьте введенные данные.

Укажите номер адреса.

- 1 Клавиша [◄] [►] > [Номер адреса] > [Изменить]
- 2 Введите номер адреса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно задать любое значение от 1 до 250.

С помощью цифровой клавиатуры или клавиш [▲] и [▼] введите нужное число. Номер адреса представляет собой идентификатор для адресата. Можно выбрать любой доступный номер.

Если заданный номер адреса уже используется, при нажатии клавиши [ОК] появится сообщение об ошибке; в данном случае регистрация данного номера невозможна.

3 Нажмите клавишу [OK].

Проверьте правильность ввода данных адресата и нажмите 5 клавишу [OK].

Адресат будет добавлен в адресную книгу.

Регистрация группы

Объедините два и более контакта в группу. В то же время в группу можно добавлять адресатов. В адресную книгу можно добавить максимум 50 групп.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для добавления группы необходимо иметь отдельно добавленных адресатов. Для продолжения зарегистрируйте одного или нескольких адресатов. В одной группе могут регистрироваться до 100 отдельно зарегистрированных адресатов и суммарно до 5 папок назначения SMB и FTP.

Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > клавиша [▲] [▼] > [Правка адресата] > клавиша [ОК] > клавиша [▲] [▼] > [Адр. книга] > клавиша [ОК] > [Меню] > клавиша [▲] [▼] > [Добавить адрес] > клавиша [ОК] > клавиша [▲] [▼] > [Группа] > клавиша [ОК]

Добавьте имя.

- 1 Клавиша [◄] [►] > [Имя группы] > [Изменить]
- Введите имя группы, отображаемое в адресной книге, и нажмите клавишу [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 32 символов.

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

Способ ввода символов (стр. 11-9)

3 Выбор участников (адресатов).

- 1 Клавиша [◄] [▶] > [Член группы] > [Изменить] > [Меню] > клавиша [▲] [▼] > [Добавить элемент] > клавиша [ОК]
- Выберите участника, которого нужно добавить, и нажмите клавишу [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите [Меню], а затем [Найти(Имя)], чтобы осуществить поиск по имени.

З Выберите адресата, которого нужно зарегистрировать в группе, из числа адресатов, зарегистрированных в адресах контакта, и нажмите клавишу [ОК].

Выбранный участник группы добавляется в группу.

Можно добавлять участников, повторяя шаги с 3-1 по 3-3.

4 Нажмите клавишу [Назад].

Укажите номер адреса.

- 1 Клавиша [◄] [►] > [Номер адреса] > [Изменить]
- 2 Введите номер адреса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно задать любое значение от 1 до 250.
- С помощью цифровой клавиатуры или клавиш [▲] и [▼] введите нужное число.
- Номер адреса представляет собой идентификатор для адресата. Можно выбрать произвольное число.
- Если заданный номер адреса уже используется, при нажатии клавиши [**OK**] появится сообщение об ошибке; в данном случае регистрация данного номера невозможна.
- **3** Нажмите клавишу [**OK**].

5 Нажмите клавишу [OK].

Группа добавлена в адресную книгу.